GPS TRACKER MANUALE D'USO




Grazie mille per aver acquistato Dur GPS Iceator.
Il manuale d'uso spiegherà in dettaglio come utilizzare questo prodotto. Pertanto, assicurati di leggerlo attentamente prima di utilizzare il prodotto.
È Soggetto a modifiche senza preavviso, ogni modifica verrà pubblicata nell'ultima versione del prodotto.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità legale per errori e omissioni in questo manuale.

Modello:	303FG
Dimensioni:	9,6 x 5,3 x 1,6 cm
Peso:	70 g
Rete:	GSM/GPRS
Banda:	850/900/800/900 MHz
Sensibilità GPS:	-165 dBm
Precisione GPS:	5m
Tempo di acquisizione del segnale:	
	Stato freddo: 45 s, - Stato caldo: 35 s
Alimentazione auto:	12 V - 24 V
Batteria:	Ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 300 mAh
Temperatura di conservazione:	da -40 °C a +85 °C
Temperatura di funzionamento:	da -20 °C a +45 °C
Umidità:	5% - 95% senza condensa

SPIA DI STATO GPS/ALIMENTAZIONE/GSM



Hardware:
3 Installazione del terminale
1. Si prega di affidare l'installazione a un tecnico qualificato.
2. L'ambiente di installazione deve garantire una buona ricezione dei segnali GSM e GPS.
3. Non installare il dispositivo in ambienti polverosi e umidi.
4. Individuare il cablaggio a 12 pin fornito con il prodotto, inserirlo nell'apposito foro di cablaggio del prodotto e collegarlo al circuito originale dell'auto come mostrato nel seguente schema elettrico:

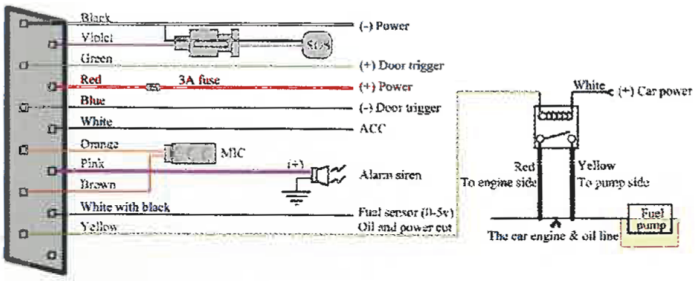

5. Il filo rosa può essere collegato alla sirena di allarme originale dell'auto o alla sirena di allarme acquistata insieme.
6. È importante sapere che il tipo di attivazione della portiera del veicolo può essere a attivazione positiva o negativa.
Collegare al filo verde se si tratta di un'attivazione positiva, e al filo blu se si tratta di un'attivazione negativa.
7. Installare il pulsante S0S in un punto facilmente raggiungibile dal conducente.
8. Installazione della scheda SIM
Utilizzare il cacciavite in dotazione per aprire l'alloggiamento e inserire la scheda SIM. Se si desidera espandere la memoria, inserire una scheda micro SD e quindi richiudere l'alloggiamento. Assicurarsi che la banda di frequenza di rete della scheda SIM sia compatibile con la banda di frequenza supportata dal dispositivo.
L'ID chiamante deve essere attivato e il codice PIN disattivato.
La funzione di inoltro chiamate non può essere attivata.
9. Dopo aver inserito la scheda SIM, collegare i cavi positivo e negativo (rosso e nero) dell'alimentatore alla presa di corrente da 12V o 24V. Attendere che il dispositivo funzioni normalmente. Dopo 1 minuto dall'accensione, accendere l'interruttore della batteria di backup.



4 Indicatore di stato del dispositivo
Spia rossa: sempre accesa durante la ricarica, diventa 011 una volta completata la ricarica. La spia rossa lampeggia velocemente quando la batteria è scarica.
Spia verde: lampeggia ogni secondo quando il segnale di rete GSM è normale, lampeggia ogni 3 secondi quando funziona in modalità GPRS; sempre accesa in assenza di rete GSM.
Spia blu: lampeggia ogni secondo quando il segnale GPS è normale; lampeggia 3 volte al secondo quando il segnale GPS è molto buono e diventa 011 quando si perde il segnale dai satelliti.

Questo localizzatore GPS supporta app mobile, piattaforma web, Bluetooth e SMS per una gestione in diversi modi.
Se si utilizza l'app e la piattaforma web, è necessaria una scheda SIM per attivare un piano dati o utilizzare una scheda dati.
Se si utilizzano gli SMS, è necessaria una scheda SIM per abilitare SMS, chiamate vocali e identificativo del chiamante.

6 App mobile
Scansiona il codice QR per scaricare l'app






Cerca "BAANOOL IOT" su Google Play e App Store per scaricarla.
Registrati.
Apri BAANOOL IOT, crea un nuovo account ed effettua l'accesso. Seleziona "BAANOOL car" per accedervi.





Associa dispositivo
Fai clic sul pulsante "Aggiungi dispositivo" nella pagina iniziale e scansiona il numero IMEI per associare un nuovo dispositivo.
Tieni presente che il numero IMEI è riportato sul lato del dispositivo e può essere inserito manualmente per l'associazione.

Fai clic per aggiungere il dispositivo **scansiona il codice QR o inserisci l'IMEI**

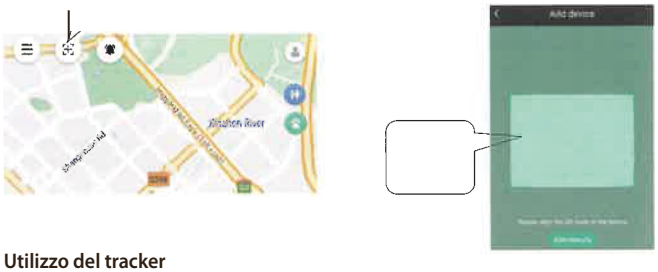

Utilizzo del tracker
In circostanze normali, il dispositivo può selezionare automaticamente l'APN, il nome utente e la password senza doverli impostare. Se il dispositivo rimane offline dopo 3 minuti dall'associazione, è necessario impostare l'APN, il nome utente e la password tramite Bluetooth o SMS, come descritto nei punti 11.17 e 11.18.
Una volta che il dispositivo torna online, è possibile visualizzarlo e gestirlo.

7 BAANOOL IOT'S Versione Web
Aprire www.baanooliot.com. Il nome utente e la password dell'account iniziale sono gli stessi dell'app per telefono.





8 APP mobile e BAANOOL 10T' 5 Web
8.1 Strategia di posizionamento
È possibile fare clic sul pulsante di posizionamento per selezionare la modalità di lavoro e la strategia di posizionamento.
Quando è fermo, è possibile impostare un periodo di tempo più lungo per la segnalazione delle informazioni di rilevamento (ad esempio 1 ora), mentre quando è in movimento, è possibile impostare un periodo di tempo breve per la segnalazione frequente delle informazioni di rilevamento (ad esempio 10 secondi).
Quando il tracker si muove, verrà visualizzata la traiettoria di movimento.

8.1.1 Modalità di funzionamento

Online in tempo reale:
Il dispositivo è online in tempo reale e segnala la sua posizione in base agli intervalli di movimento/stazionarietà impostati.
Il dispositivo è online in tempo reale per impostazione predefinita e segnala la sua posizione a intervalli di 10 secondi di movimento e 1 ora di inattività.
Modalità SMART:
Offline quando fermo (chiamate, messaggi di testo e allarmi possono attivare la connessione del dispositivo. Dopo 50 secondi, gli allarmi di apertura porta e gli allarmi ACC vengono attivati, il dispositivo sarà online in tempo reale fino a quando l'allarme non viene attivato). Si attiva e si connette quando è in movimento. Indipendentemente dal fatto che sia fermo o in movimento, il dispositivo si riattiverà all'intervallo impostato. Posizione.

8.1.2 Intervallo di posizionamento

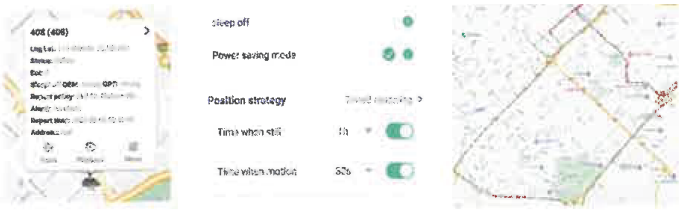

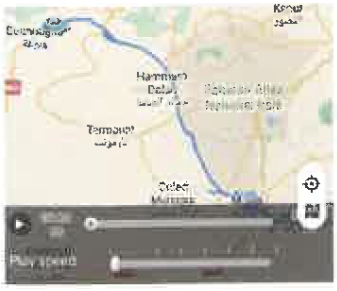

8.2 Riproduzione
È possibile fare clic sul pulsante di riproduzione per visualizzare la cronologia dei percorsi

8.3 Immobilizzazione a distanza
Immobilizzazione ritardata, Immobilizzazione immediata, Ripristino alimentazione e alimentazione

8.4 Attivazione/Disattivazione
Attivazione, attivazione silenziosa, disattivazione

8.5 Funzione di allarme in stato di attivazione
8.5.1 Allarme porta aperta
Quando il sistema è in stato di attivazione e la portiera dell'auto viene aperta legalmente, il dispositivo attiverà l'allarme porta aperta e la sirena emetterà un segnale acustico per 20 secondi. Se la portiera è stata aperta legalmente, la sirena emetterà un segnale acustico continuo a intervalli di 20 secondi.
La disattivazione può interrompere l'allarme.
8.5.2 Allarme ACC
Quando il localizzatore è in stato di attivazione, ruotare la chiave di avviamento in posizione ACC ON o avviare direttamente il veicolo. Il dispositivo attiverà l'allarme di accensione ACC e la sirena emetterà un segnale acustico per 20 secondi. Se l'accensione è illegale, la sirena emetterà un segnale acustico continuo a intervalli di 20 secondi. Disattivazione dell'allarme: l'allarme si disattiva.
8.5.3 Allarme urto
Quando il localizzatore è in stato di attivazione, si attiverà un allarme urto se il dispositivo si muove o vibra. L'allarme urto si attiverà una sola volta ogni 3 minuti. La sirena emetterà un segnale acustico per 5 secondi la prima volta entro tre minuti. La sirena emetterà un segnale acustico per 5 secondi la seconda volta. La sirena emetterà un segnale acustico per 10 secondi in caso di un ulteriore attivazione dell'allarme urto.

8.6.0 Altre funzioni di allarme
8.6.1 Allarme batteria scarica
Quando la tensione della batteria integrata del localizzatore si avvicina a 3,55 V, il localizzatore invierà un allarme di batteria scarica ogni 15 minuti, per un totale di 2 volte.
8.6.2 Allarme di disconnessione dell'alimentazione esterna
Questa funzione è attivata per impostazione predefinita. Quando l'alimentazione esterna viene disconnessa, il dispositivo invierà un allarme di disconnessione.
8.6.3 Allarme SOS
Premere il pulsante S0S per 3 secondi e il dispositivo invierà un allarme di 50 secondi.

8.6.4 Recinzione geografica
Dopo aver configurato più recinzioni elettroniche sull'APP o sulla piattaforma, l'allarme della recinzione geografica si attiverà quando il dispositivo entra o esce dall'area delimitata.



8.6.5 Allarme movimento
Disegna un cerchio con la posizione attuale del localizzatore come centro. Quando il localizzatore supera il raggio, si attiverà un allarme movimento.



8.6.6 Allarme eccesso di velocità
Dopo aver impostato il valore di velocità, si attiverà un allarme di eccesso di velocità quando la velocità del dispositivo supera la soglia impostata.

8.6.7 Allarme carburante
Quando il consumo di carburante del veicolo supera lo standard normale mentre il veicolo è in funzione, oppure si verificano perdite o furti di carburante quando il veicolo è fermo, il GP5 attiverà un allarme di furto e perdita di olio e la sirena di allarme suonerà per 20 secondi.

8.7 Ascolto
Ascolta per 15 secondi su richiesta!

8.8 Parametri di configurazione Bluetooth
È possibile fare clic sull'icona Bluetooth nella pagina di avvio dell'app o nella pagina iniziale dopo [agi n per accedere all'interfaccia delle funzioni dei parametri di configurazione Bluetooth, dopo aver trovato il dispositivo il cui nome Bluetooth è "8n303 + Ultimi 4 bit cf imei", fare clic e inserire la password del dispositivo per modificare direttamente i parametri del dispositivo dopo che la connessione è stata stabilita correttamente. Tutti i comandi SMS possono es



8.9 Altre impostazioni delle funzioni
È possibile disattivare l'allarme del dispositivo, controllare il saldo della scheda SIM, ripristinare il dispositivo, ripristinare le impostazioni di fabbrica, impostare la sensibilità agli urti, il numero di autorizzazione, il numero di volte in cui si verificano gli allarmi, il fuso orario, l'alimentazione esterna (attivabile/disattivabile), l'interruttore Bluetooth, la regolazione del volume dell'allarme (zero/massimo), le impostazioni di aggiornamento dell'angolo intelligente, la password del tracker, i dettagli del dispositivo, la cronologia delle operazioni e le informazioni di installazione.

9 Attivazione/disattivazione automatica Bluetooth
Dopo aver installato l'apparecchiatura nel veicolo, chiudere porte e finestrini, sedersi al posto di guida, aprire le impostazioni del telefono, attivare il Bluetooth e cercare il dispositivo denominato "8n303 + ultime 4 cifre 01 IMEI", fare clic per connettersi, inserire la password del dispositivo per l'accoppiamento. Tenere il telefono in mano e inviare il comando "btcalibrate + password", attendere 1 minuto.
Dopo che il clacson suona tre volte, posizionare il telefono sul cruscotto e inviare il comando "btcalibrate + password", attendere 1 minuto. Quando il clacson suona di nuovo tre volte,
significa che la calibrazione è andata a buon fine.
Quando ci si trova a circa 5 metri dal terminale, quest'ultimo si attiverà automaticamente.
Per disattivarlo, è necessario tornare al veicolo. Quando ci si avvicina al terminale da una distanza elevata fino a circa 5 metri, il terminale si disattiverà automaticamente.

9.1 Se il Bluetooth non è attivo, premere il pulsante 50S continuamente per più di 5 minuti finché l'altoparlante non emette 5 segnali acustici. Il Bluetooth passerà alla modalità rilevabile. Tornerà automaticamente alla modalità non rilevabile dopo 5 minuti.
9.2 Quando si utilizzano altri metodi (telecomando, comando SMS, app, versione web, parametri di impostazione Bluetooth) per l'installazione, l'installazione/rimozione automatica del sensore Bluetooth non sarà valida. L'installazione automatica del sensore Bluetooth potrà essere eseguita solo dopo averla rimossa con altri mezzi.
9.3 Se non si utilizza il rilevamento Bluetooth, annullare l'associazione nel menu Bluetooth del telefono oppure inviare il comando "telefono + password" a tutti i telefoni associati.

Key	Funzione	Descrizione
	Inserimento	Premere il pulsante per 0,5 secondi, la sirena emetterà un segnale acustico. Se il veicolo è in fase di accensione, non può entrare in modalità di attivazione e il clacson non suonerà.
	disinserire	Tenere premuto per 0,5 secondi, la sirena emetterà 2 bip. Interrompere tutti gli allarmi.
	Inserimento silenzioso	Tenere premuto per 0,5 secondi quando è in stato di disarmo, la sirena emetterà un segnale acustico una volta. In modalità silenziosa, la sirena non suonerà nemmeno se viene attivato un allarme. DISARM uscirà dalla modalità silenziosa.
	SOS	Tenere premuto per 3 secondi, il localizzatore invierà un avviso di 50 secondi ai numeri di telefono autorizzati. La sirena non suonerà.
	Deterrente/ Localizzazione auto	Tenere premuto per 0,5 secondi quando è in stato di inserimento, la sirena emetterà un segnale acustico. per 10 secondi, premere il tasto di disinserimento per interrompere l'allarme.

• Se preferisci utilizzare l'APP mobile e la piattaforma web per gestire il tuo dispositivo, non è necessario prestare attenzione al seguente contenuto.

11 Funzioni SMS
GPRS e SMS funzionano contemporaneamente per impostazione predefinita. Se utilizzi solo gli SMS per gestire il dispositivo,
si consiglia di disattivare il GPRS facendo riferimento al comando 11.21 per risparmiare energia e traffico.
Attenzione:
Leggendo questo manuale utente, noterai che abbiamo utilizzato il simbolo "+" e lo "spazio" tra alcune parole; il "+" tra due parole significa che devono essere scritte insieme come un'unica parola e lo "spazio" tra due parole significa che devi lasciare uno spazio tra due parole.
11.1 Modifica della password
Comando: password+vecchia password+spazio+nuova password, Risposta: password ok
La password predefinita è 123456, che deve essere modificata al primo utilizzo.

11.2 Autorizzazione
Comando: admin+password+spazio+numero di telefono cellulare, Risposta: admin ok
Cancel: noadmin+password+spazio+numero di autorizzazione, Risposta: noadmin ok
Se si tenta di contattare il localizzatore 10 volte di seguito, il numero verrà autorizzato automaticamente come primo numero e il localizzatore risponderà con "Madd master ok".
È possibile impostare e autorizzare fino a 5 numeri e solo i numeri autorizzati riceveranno il messaggio di allarme.

11.3 Tracciamento singolo
Comando: posizione+password, il tracker risponderà con le informazioni sulla posizione e cliccando sul linksi visualizzerà la posizione del dispositivo sulla mappa. Effettuando una chiamata al tracker, quest'ultimo riaggancerà automaticamente e risponderà con un messaggio di posizione.Se non sono stati impostati numeri autorizzati, risponderà a tutte le chiamate con un rapporto di posizione; se sono stati impostati numeri autorizzati, non risponderà alle chiamate provenienti da numeri non autorizzati.

11.4 Strategia di posizionamento
11.4.1 Modalità di funzionamento
Modalità online in tempo reale: online+password, GSM sempre attivo, la posizione può essere interrogata in qualsiasi momento e, sia che il dispositivo sia fermo o in movimento, la posizione verrà segnalata a intervalli prestabiliti.Modalità smart: sleep+password, il dispositivo va in modalità sleep quando è fermo (chiamate, SMS e allarmi possono attivare il dispositivo per tornare online. Dopo 50 secondi, in caso di attivazione di allarmi di apertura porta o allarmi di corrente alternata, il dispositivo sarà online in tempo reale fino a quando l'allarme non verrà disattivato). Si riattiva quando è in movimento, sia fermo che in movimento. Il dispositivo segnalerà la sua posizione in base agli intervalli di posizionamento impostati.
11.4.2 Intervallo di posizionamento
Comando: fix+020s+002h+OOSn+password. Il localizzatore invierà un segnale a intervalli di 20 secondi quando il dispositivo è in movimento e ogni 2 ore quando è fermo. 005n indica un numero limitato di posizionamenti, mentre "-n" indica un numero illimitato di posizionamenti.Annulla: nofix+password, Risposta: nofix ok

11.5 Immobilizzazione remota
Immobilizzazione ritardata
Comando: stop+password. Quando la velocità attuale del veicolo è superiore a 20 km/h, il comando non verrà eseguito immediatamente, ma solo dopo che la velocità del veicolo sarà inferiore a 20 km/h.
Immobilizzazione immediata
Comando: quickstop+password, indipendentemente dalla velocità del veicolo (superiore a 20 km/h),il comando verrà eseguito immediatamente.
Ripristino dell'alimentazione e dell'energia elettrica
Comando: resume+password, ripristina l'alimentazione e l'energia elettrica.

11.6 Attivazione/disattivazione dell'allarme
Attivazione: arm+password, Risposta: Il localizzatore è attivato, il terminale del veicolo entra nello stato di attivazione.Se il veicolo è acceso (ovvero con l'accensione inserita), non può entrare nello stato di attivazione e quindirisponde "Impostazione fallita, spegnere l'ACC".Attivazione silenziosa: silent+password, Risposta: silent ok!, il terminale entra nello stato di attivazione silenziosa.Dopo l'attivazione dell'allarme, la sirena non suona, ma verrà inviato un messaggio di testo di allarme al numero autorizzato.Disattivazione: disattivazione + password, risposta: il localizzatore è disattivato. Dopo la disattivazione, l'allarme porta, il sensore d'urto e l'allarme ACC saranno disattivati.

11.7 Funzione di allarme in stato di attivazione
11.7.1 Allarme apertura porta
Quando la porta viene aperta in stato di attivazione, il localizzatore invierà una notifica SMS con il messaggio "Allarme porta + latitudine e longitudine" ai numeri autorizzati. La sirena suonerà per 20 secondi e, se la porta rimane aperta, la sirena suonerà per altri 20 secondi con una pausa di 20 secondi.Disattivare l'allarme per disattivarlo.
11.7.2 Allarme ACC
Quando il localizzatore è in stato di attivazione, ruotare la chiave di avviamento in posizione ACC ON o avviare direttamente il veicolo: invierà un SMS con il messaggio "Allarme ACC + latitudine/longitudine" ai numeri autorizzati e la sirena suonerà per 20 secondi. E se l'accensione è sempre attiva, la sirena suonerà per altri 20 secondi con una pausa di 20 secondi, disattivandosi e silenziando l'allarme.
11.7.3 Allarme vibrazione
Quando il localizzatore è in stato di attivazione, se il dispositivo si muove o vibra, invierà un SMS di notifica "Allarme sensore + latitudine e longitudine" al numero autorizzato. L'allarme di vibrazione verrà inviato solo una volta ogni 3 minuti. La sirena suonerà per 5 secondi la prima volta entro tre minuti dall'allarme di vibrazione. La sirena suonerà per 5 secondi e poi per 10 secondi.La sensibilità alla vibrazione è impostata di default al livello 2, che può essere impostato su 1, 2 o 3. Comando:sensibilità+password+spazio+2
11.8 Altri allarmi
11.8.1 Allarme batteria scarica Attivato di default, quando la tensione della batteria si avvicina a 3,55 V, il tracker invierà il messaggio "batteria scarica + latitudine e longitudine" ai numeri autorizzati per 2 volte a intervalli di 15 minuti.Disattiva: batteria scarica + password + spazio + off, risposta: batteria scarica disattivato okAttiva: batteria scarica + password + spazio + on, risposta: batteria scarica attivato ok
11.8.2 Allarme disconnessione alimentazione esterna Attivato di default. Quando l'alimentazione esterna viene scollegata, il dispositivo attiverà l'allarme di disconnessione.Accensione: extpower+password+spazio+on, risposta: extpower on okSpegnimento: extpower+password+spazio+off, risposta: extpower off ok
11.8.3 Allarme SOS Premere il pulsante S0S per 3 secondi (premere il tasto Cl sul telecomando!), il dispositivo attiverà l'allarme SOS.

11.8.4 Allarme di movimento
Comando 5M5: move+password+spazio+raggio, risposta: move ok
Annulla: nomove+password, risposta: nomove ok. Disegna un cerchio con la posizione attuale del dispositivo come centro. Quando il dispositivo supera il raggio, attiverà l'allarme di movimento.

11.8.5 Allarme di eccesso di velocità. Comando 5M5:
speed+password+spazio+valore di velocità, risposta: speed ok. Annulla: nospeed+password, risposta: nospeed ok. Quando la velocità supera il valore impostato, il dispositivo attiverà l'allarme di eccesso di velocità.


11.8.6 Allarme carburante
Quando il consumo di carburante del veicolo supera lo standard normale mentre il veicolo è in funzione,oppure si verificano perdite o furti di carburante quando il veicolo è fermo, il localizzatore invierà "olio:x x %+altitudine e longitudine" ai numeri autorizzati. La sirena suonerà per 20 secondi.Per diverse ragioni, come le diverse altezze e specifiche dei serbatoi di carburante, il tracker deve impostare l'altezza corretta a zero e a pieno per leggere il valore percentuale corretto. Calibrazione 0%: quando il serbatoio del carburante è vuoto, inviare il comando "oilzero+password" al dispositivo. Dopo averlo ricevuto, il dispositivo calibrerà automaticamente lo zero e risponderà "oilzero ok!".In questo momento, il valore dell'olio è 0%. Calibrazione 100%: quindi riempire il serbatoio dell'olio e inviare il comando "oHfull+password" al dispositivo. Dopo averlo ricevuto, il dispositivo calibrerà automaticamente il 100% e risponderà "oitrull ok!". In questo momento, il valore dell'olio è 100%.

11.9 Configurazione degli orari di allarme
È possibile impostare gli orari di invio degli allarmi di 50 secondi, disconnessione dell'alimentazione, olio, porta e ACC.Comando: xtime+password+valore degli orari, risposta: xtime ok!Invio una sola volta per impostazione predefinita

11.10 Ascolto
La modalità predefinita è la modalità "Track", chiama il dispositivo, posizione di rispostaComando: listen+password, passa alla modalità di ascolto, chiama il dispositivo, inserisci la posizioneComando: tracker+password, ripristina la modalità Track

11.11 Avviso ACC ON/OFF
Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Se il tracker rileva il segnale "accensione inserita" dal filo ACC (filo bianco),il tracker invierà "ACC on+latitudine e longitudine" al numero autorizzato per informarti che il veicolo è stato avviato. Quando viene rilevato il segnale "accensione spenta", il dispositivo invierà "ACC off + latitudine e longitudine"per segnalare che il veicolo è stato fermato. Accensione: ACC + password, risposta: ACC ok. Spegnimento: noACC + password, risposta: noACC ok

11.12 Richiesta saldo SIM
Modo 1 Comando: saldo + password + spazio + numero operatore + spazio + codicell dispositivo inoltrerà il messaggio di testo ricevuto dall'operatore al mittente del comando.



Modo 2 Comando: inoltra + password + spazio + numero operatore
Quando l'operatore di rete invia un messaggio di testo per ricordarti di ricaricare la tua SIM, il localizzatore inoltrerà il messaggio di notifica al numero autorizzato.

11.13 Verifica stato
Comando: verifica + password, risposta: batteria, segnale GPS, segnale GSM, stato GPRS, APN, UP,IP, porta.

11.14 Richiesta informazioni
Comando: imei + password, risposta: il IMEI del tuo dispositivo.1

1.15 Impostazione del fuso orario
Il dispositivo sincronizza automaticamente il fuso orario locale.
Se l'ora non è corretta, è necessario impostare il fuso orario.
Comando: ora+spazio+fuso orario, password+spazio+fuso orario, risposta: ora ok

ll.16 Ripristino hardware
Comando: reset+password, risposta: reset ok

11.17 Impostazione APNC
omando: apn+password+spazio+apn locale, risposta: apn okLe impostazioni sono necessarie solo quando si utilizza l'APP e la versione web

11.18 Configurazione nome utente e password della rete GPRS
Comando: up+password+spazio+utente+spazio+password, risposta: up ok
Le impostazioni sono necessarie solo quando si utilizza l'APP e la versione web

11.19 Configurazione IP/DNS e porta del server
Comando: adminip+password+spazio+IP/DNS+spazio+porta, risposta: adminip okNon è necessaria alcuna configurazione per utilizzare il nostro server BAANOOL 10T

11.20 Commutazione TCP/UDP
Comando: tcp+password, risposta: tcp okComando: udp+password, risposta: udp OKNessuna configurazione richiesta per utilizzare il nostro server BAANOOL 10T

11.21 Modalità SMS
Comando: SMS+password, risposta: sms okLa modalità predefinita del dispositivo è la modalità GPRS. Se l'utente preferisce utilizzare gli SMS per gestire il dispositivo, può utilizzarequesto comando per attivare la modalità GPRS.

11.22 Modalità GPRS
Comando: gprs+password, risposta: gprs ok

11.23 Attivazione Bluetooth
Il Bluetooth è abilitato per impostazione predefinita.Abilita:
bluetooth+password+spazio+on, risposta: bluetooth on ok
Disabilita: bluetooth+password+spazio+off, risposta: bluetooth off ok

11.24 Attivazione Bluetooth trasparente
Il Bluetooth trasparente è disabilitato per impostazione predefinita. Quando il Bluetooth trasparente è abilitato,i dati delle periferiche possono essere trasmessi al server in background tramite Bluetooth dopo che la periferica si è connessa al dispositivo.
Abilita: bluetooth+password+spazio+on, risposta: bluetooth on ok
Disabilita: bluetooth+password+spazio+off, risposta: bluetooth off ok

11.25 inizializzazione
Comando: begin+password, risposta: begin ok Le impostazioni dei comandi Ali torneranno alle impostazioni di fabbrica predefinite

12 Avvertenze
Si prega di seguire le seguenti istruzioni durante l'utilizzo:
1. Conservare il tracker in un ambiente asciutto. L'umidità può facilmente danneggiare i circuiti interni.
2. Non esporre il tracker a polvere.
3. Non esporre il tracker a temperature eccessive o troppo elevate.
4. Maneggiare con cura. Non sottoporre il tracker a vibrazioni o scuotimenti violenti.
5. Pulire con un panno asciutto; non utilizzare prodotti chimici o detergenti.
6. Non smontare il dispositivo; ciò potrebbe causare guasti ai circuiti interni.
7. Leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'installazione e dell'utilizzo e comprendere l'intervallo di tensione. In caso contrario, il tracker potrebbe non funzionare correttamente o danneggiarsi.

N°	Foto	Nome	Specifiche	Modalità
1		Cablaggio	12PIN	Standard
2		Microfono	1,5 m	Standard
3		Relè	12V/40A o 24V/40A	Standard
3		Sirena	12V/24V	Opzionale
5		Sensore carburante		Opzionale
6		Telecomando		Per modello G

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Impossibile accendere: Verificare che il cablaggio di alimentazione sia corretto.
Nessun segnale GSM: Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente; Verificare che la scheda SIM sia di rete GSM; Non è possibile attivare il codice PIN; Impossibile inoltrare le chiamate.
Nessun segnale GPS: Il dispositivo deve essere posizionato in un luogo libero da ostacoli per garantire la corretta ricezione dei segnali GPS.
Nessuna risposta al comando SMS: La password è errata o il formato del comando SMS non è corretto.
Nessuna risposta a una chiamata / Nessun messaggio di notifica di allarme: Il numero di autorizzazione non è corretto o non è stato impostato alcun numero di autorizzazione.
Impossibile arrestare il motore: Verificare che il cablaggio di arresto del motore sia collegato correttamente.
Impossibile utilizzare il telecomando: Spegnere il localizzatore e riaccenderlo per riprogrammare il telecomando.