ALFA ROMEO 159 09/05 ⇨ 12/12


4811044SM



OEM Code:
71740175




4911044SM




OEM Code:
71740121

Porta lato sinistro - Left hand side door

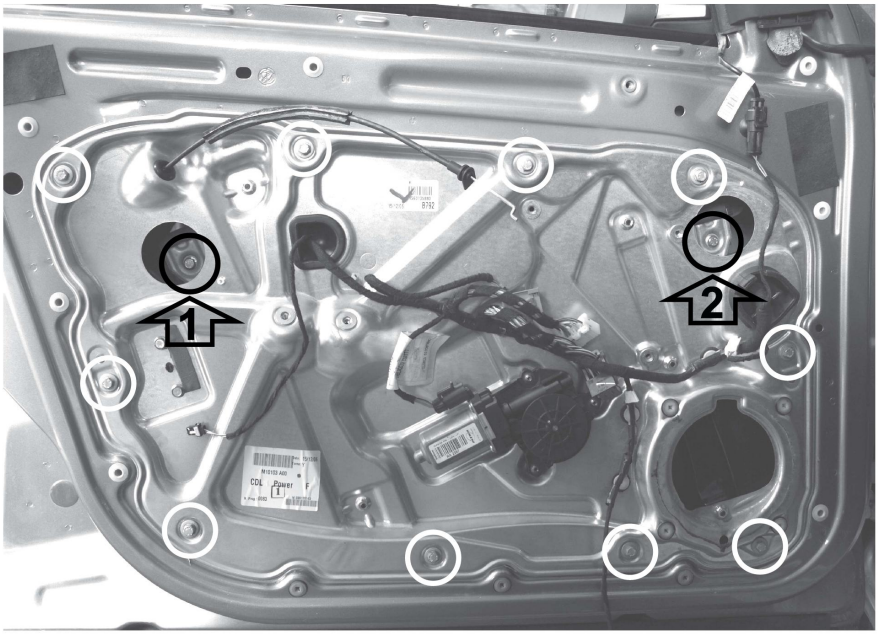


1

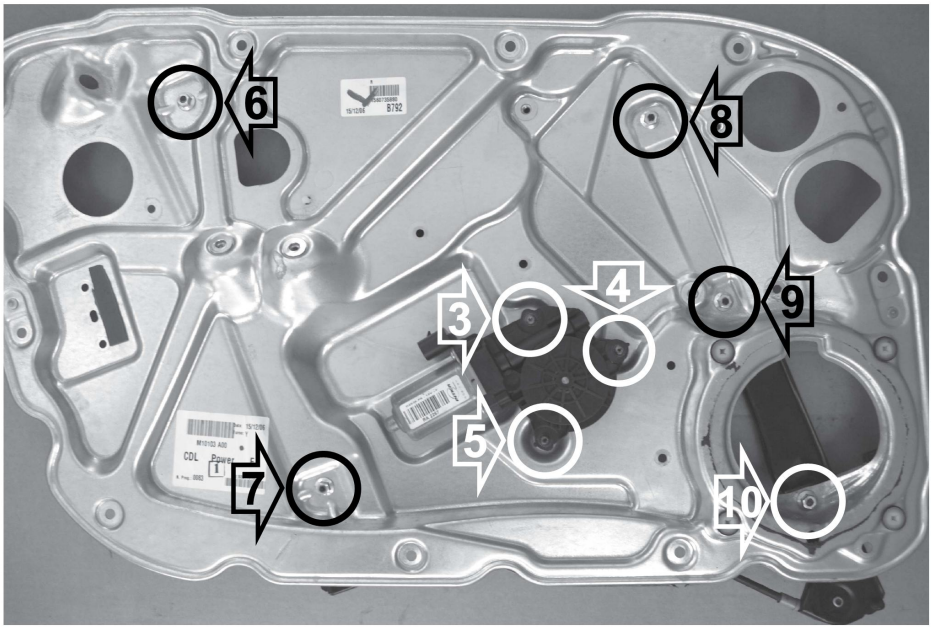


2

Porta lato sinistro - Left hand side door

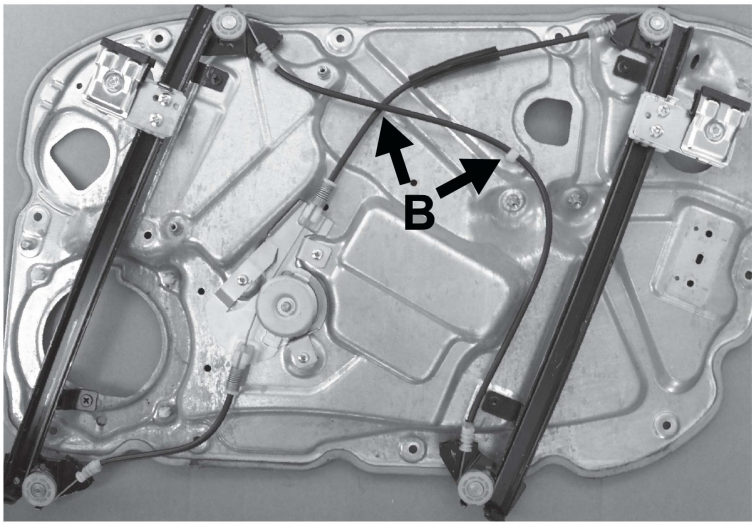


3

ALFA ROMEO 159 09/05 ⇨ 12/12

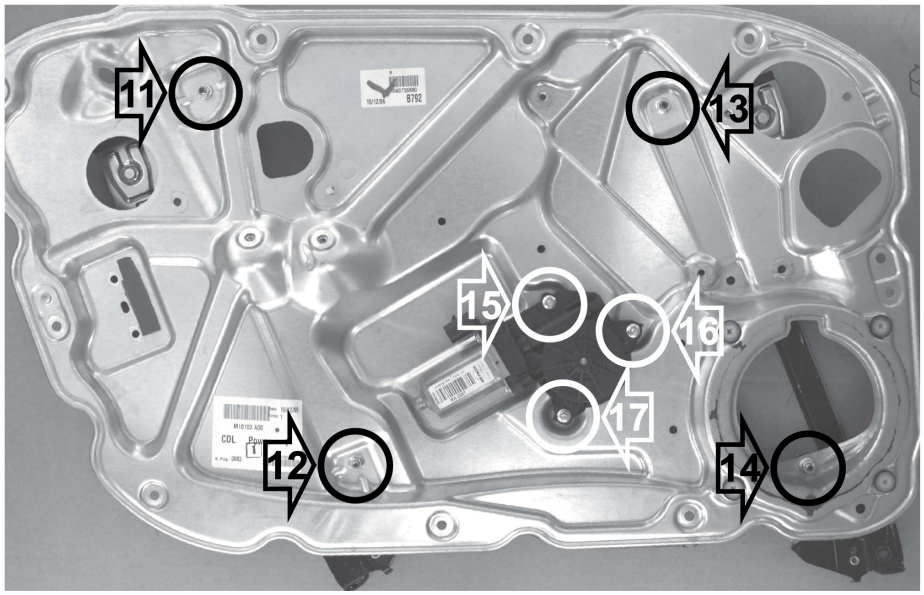

4

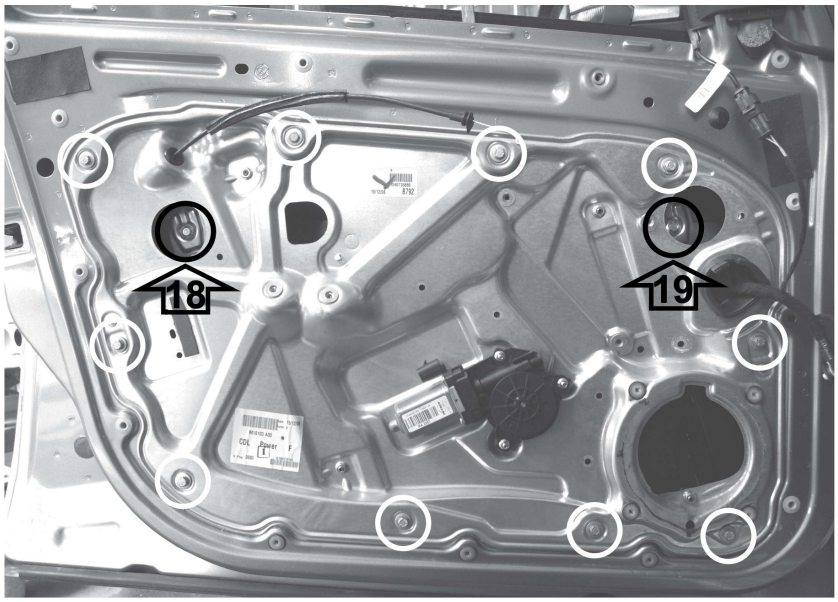

Porta lato sinistro - Left hand side door

5

POWER WINDOW LEFT ORIGINAL



POWER WINDOW LEFT



ALFA ROMEO 159 09/05 ⇨ 12/12

(IT) OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

1) Allentare le viti in pos. 1 e 2 e togliere il vetro (foto 1).
2) Staccare il cablaggio originale dal pannello in acciaio.
3) Togliere dal pannello in acciaio le 10 viti (foto 1).
4) Togliere le viti 3, 4 e 5 dal motore (foto 2).
5) Togliere il meccanismo originale in pos. 6, 7, 8, 9 e 10 (foto 2).
6) Inserire l'alzacristallo posizionando le guaine come indicato nei punti B (foto 3).
7) Fissare il meccanismo in pos. 11, 12, 13 e 14 (foto 4).
8) Inserire e fissare il motore in pos. 15, 16 e 17 usando i dadi fornite (foto 4).
9) Riposizionare il pannello in acciaio e fissarlo nei 10 punti indicati nella (foto 5 e Inserire il cablaggio originale.
10) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 18 e 19 (Foto 5).

(GB) OPERATIONS TO FOLLOW:

1) Release the screws in position 1, 2 and remove the glass (photo 1).
2) Remove the original cable harness from the steel panel.
3) Remove the 10 screws of the steel panel (photo 1).
4) Remove the screws no. 3, 4 and 5 of the motor (photo 2).
5) Remove the original window regulator in position 6, 7, 8, 9 and 10 (photo 2).
6) Install the new regulator while positioning the cables as shown in position B (photo 3).
7) Fasten the regulator in pos. 11, 12, 13 and 14 (photo 4).
8) Position and fasten the motor in position 15, 16 and 17 using the nuts supplied (photo 4).
9) Put back the steel panel in the door and fasten the 10 screws as shown in photograph 5 and reinstall the original wire harness.
10) Let the glass slide back down and fasten it in position 18 and 19 (photo 5).

(FR) OPERATIONS A EXECUTER:

1) Desserrer les vis 1, 2 et enlevez le vitre (photo 1).
2) Détachez le câble original du panneau en acier.
3) Enlevez les 10 vis du panneau en acier (photo 1).
4) Enlevez les vis 3, 4 et 5 du moteur (photo 2).
5) Enlevez le lève-vitre original en position 6, 7, 8, 9 et 10 (photo 2).
6) Installez le lève-vitre et positionnez les câbles comme indiqué au point B (photo 3).
7) Serrez le lève-vitre dans les pos. 11, 12, 13 et 14 (photo 4).
8) Placez et serrez le moteur dans les position 15, 16 et 17 en utilisant les écrous fournis (photo 4).
9) Repositionnez le panneau en acier et serrez le dans les 10 points indiqués dans la photo 5 en réinstallez le câble original.
10) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 18 et 19 (photo 5).

(ES) OPERACIONES A REALIZAR:

1) Afloje los tornillos en los puntos. 1, 2 y quita el vidrio (foto 1).
2) Desconectar del panel de acero el mazo de cables original.
3) Quitar del panel de acero los 10 tornillos (foto 1).
4) Quitar los tornillos 3, 4 y 5 del motor (foto 2).
5) Quitar el mecanismo original en los puntos 4, 5, 6 y 7 (foto 2).
6) Inserte el elevalunas colocando las vainas como se muestra en los puntos **B** (foto 3).
7) Arreglar el mecanismo en los puntos 11, 12, 13 y 14 (foto 4).
8) Bloquear el motor en los puntos 15, 16 y 17 usando los dados suministrados (foto 4).
9) Volver a colocar el panel en acero y fijarlo en los 10 puntos indicados en la (foto 5) y Inserta el cableado original.
10) Bajar el vidrio y fijarlo en los puntos 18 y 19 (foto 5).

(PT) PROCEDIMENTO A SEGUIR:

1) Solte os parafusos na pos. 1, 2 e remova o vidro (foto 1).
2) Desconecte a fiação eletrica original do painel de aço.
3) Remova os 10 parafusos do painel de aço (foto 1).
4) Remova os parafusos 3, 4 e 5 do motor (foto 2).
5) Remova o mecanismo original na posição 4, 5, 6 e 7 (foto 2).
6) Insira o elevador de vidro elétrico posicionando as bainhas conforme indicado nos pontos **B** (foto 3).
7) Fixe o mecanismo na pos. 11, 12, 13 e 14 (foto 4).
8) Aperte o motor em pos. 15, 16 e 17 usando os dados fornecidos (foto 4).
9) Reposicionar o painel de aço e fixe-o aos 10 pontos mostrados na (foto 5) e Insira a fiação original.
10) Abaixe o vidro e fixe-o na posição 18 e 19 (foto 5).

(DE) DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

1) Lockern Sie die Schrauben in Pos. 1, 2 und entfernen Sie den Glas (foto 1).
2) Entfernen Sie den ursprünglichen Kabelbaum von der Stahlverkleidung.
3) Entfernen Sie die 10 Schrauben der Stahlverkleidung (foto 1).
4) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 3, 4 und 5 des Motors (foto 2).
5) Entfernen Sie den ursprünglichen Fensterheber in Position 6, 7, 8, 9 und 10 bohren (foto 2).
6) Bringen Sie den neuen Fensterheber und setzen die Kabel an, wie in Pos. B (foto 3) gezeigt.
7) Befestigen Sie den Fensterheber in Position 11, 12, 13 und 14 (foto 4).
8) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 15, 16, 17 mit den mitgelieferten Muttern (foto 4).
9) Setzen Sie zurück die Stahlverkleidung in die Tür ein und befestigen Sie die 10 Schrauben, wie in Foto 5 gezeigt und Installieren Sie der ursprünglichen Leitung Kabelstrang wieder.
10) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 18 und 19 (foto 5).

www.politecnica80.com
Via Pontarola 9/A - IT 35011 CAMPODARSEGO (PD)
Tel. +39 049700911 - Fax +39 049700154