

ALFA ROMEO 159 09/05 ⇨ 12/12

4811048M



OEM Code:
71740177


Porta lato sinistro - Left hand side door

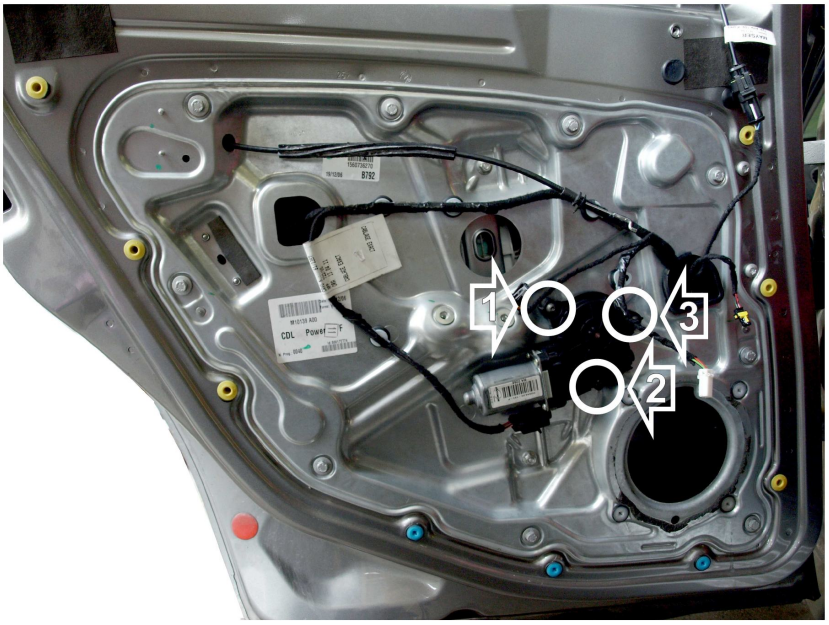

1




4911048M



OEM Code:
71740125

Porta lato sinistro - Left hand side door

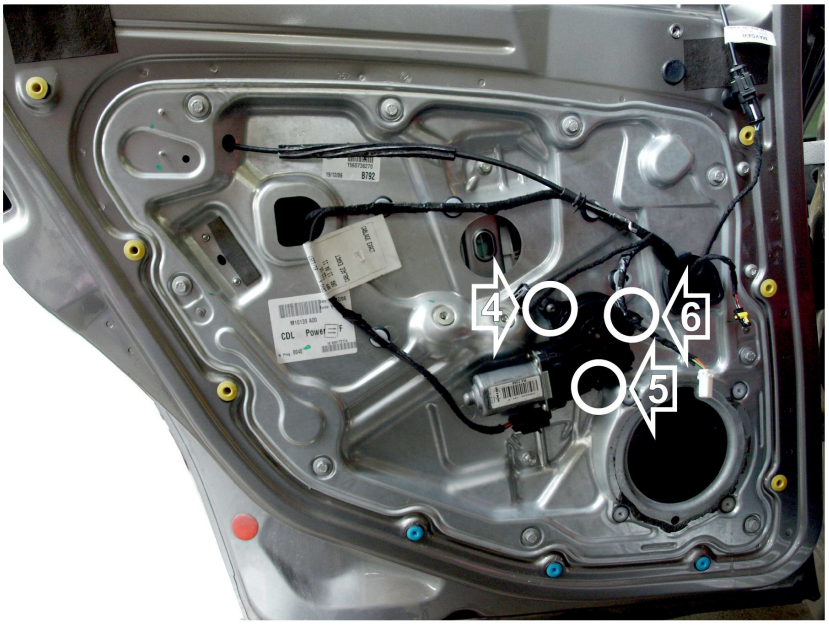

2



IT ***OPERAZIONI DA ESEGUIRE:***
1) Togliere le viti 1, 2 e 3 dal motore originale (foto 1).
2) Inserire e fissare il motore in pos. 4, 5 e 6 (foto 2).
3) Eseguire il collegamento elettrico.

GB ***PROCEDURE TO FOLLOW:***
1) Remove the screws no. 1, 2 and 3 of the original motor (photo 1).
2) Position and fasten the motor in position 4, 5 and 6 (photo 2).
3) Carry out the electrical connections.

FR ***OPERATIONS À EXECUTER:***
1) Enlevez les vis 1, 2 et 3 du moteur original (photo 1).
2) Placez et serrez le moteur dans les pos. 4, 5 et 6 (photo 2).
3) Exècuter le branchement èlectrique.

ES ***OPERACIONES A REALIZAR:***
1) Quitar los tornillos 1, 2 y 3 del motor original (foto 1).
2) Inserte y asegure el motor en pos. 4, 5 y 6 (foto 2).
3) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT **PROCEDIMENTO A SEGUIR:**
1) Remova os parafusos 1, 2 e 3 do motor original (foto 1).
2) Insira o motor e fixe-a a pos. 4, 5 e 6 (foto 2).
3) Realize as conexões elétricas de acordo com o diagrama de fiação fechado.

DE **DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**
1) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 1, 2 und 3 des neuen Motors (foto 1).
2) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 4, 5 und 6 (foto 2).
3) Die elektrische Verkabelung führen gem.

www.politecnica80.com
Via Pontarola 9/A - IT 35011 CAMPODARSEGO (PD)
Tel. +39 049700911 - Fax +39 049700154